



A kanapé használati útmutatója

1.

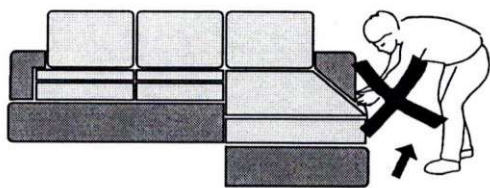


Szállítás során a kanapét ne emelje fel a keretbe varrt párnáknál fogva, és ne húzza végig a padlón. A kanapét a tartószerkezet felemelése segítségével mozgassa.

5.

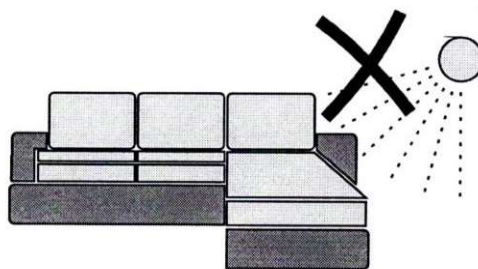


A kanapét javasoljuk úgy elhelyezni, hogy ne érje közvetlen napfény. Ezzel elkerülhető, hogy a kárpitanyag színe kifakuljon.

2.

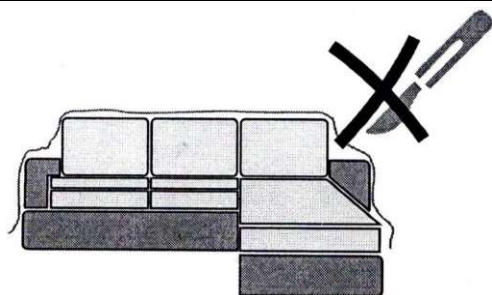


A védőfólia eltávolításakor ne használjon éles tárgyakat, mivel azok károsíthatják a kanapét.

6.

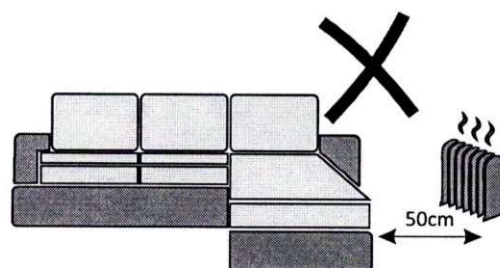


A kanapét minden féle fűtőtesttől, hőforrástól legalább 50 cm – re helyezze el.

3.

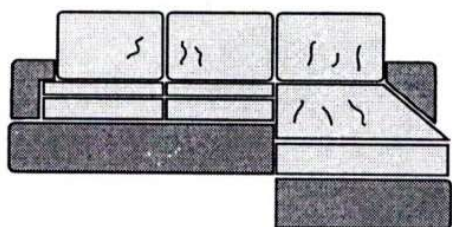


A használat első 3 hónapjában a kitöltő anyag megpuhulhat. Ez apró gyűrődéseket okozhat az ülésfelületen, ami a használat természetes következményének számít.

7.

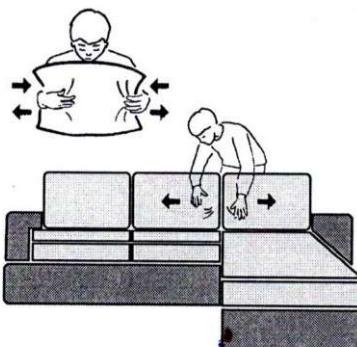


Annak érdekében, hogy kanapéja hosszabb ideig megőrizze új kinézetét, javasoljuk a kárpit hetente történő kiegyenlítését és a kanapé kitöltő anyagának egyenletes összenyomását.

4.

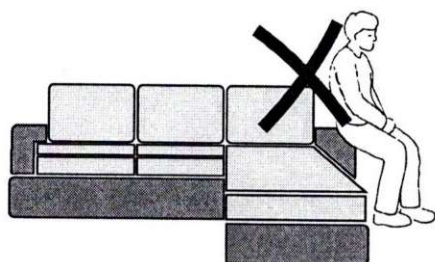

Kartámaszok háttámlák nem használhatóak ülésre.


8.

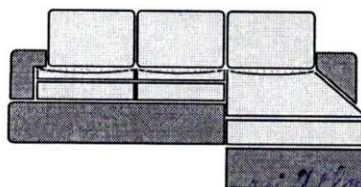

A kanapét egy egészében javasolt használni. A kanapé egyenletes terhelése érdekében az ülőhelyeket, ülőpozíciókat javasolt változtatni.

A kanapé használati útmutatója

9.

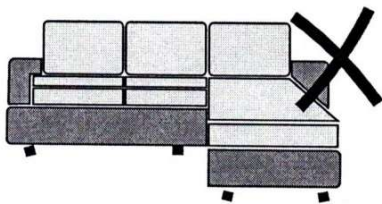

Ellenőrizze, hogy minden láb stabilan rögzítve van e a szerkezethez.

10.



Köszönjük, hogy kanapéját nálunk választotta. Sok kellemes és pihentető pillanatot kívánunk új kanapéján!

11. Kanapéjának javasolt ápolása:

▪ **Hidrofób felülettel rendelkező kárpitanyag:**

Folyadék kiömlése esetén azonnal reagálni kell, papírtörülkövel vagy jó szívóképeségű törülközővel felszívni a folyadékot. Ha az első kezelés után a kanapén folt marad, mosószappan és víz oldatával törölje le a foltot egy ruhával a szemcsék irányában – ne dörzsölje. Javasoljuk, hogy ismétlje meg ezt a folyamatot tiszta vízzel, hogy letörölje a maradék oldatot a szövetről, és így elkerülje a nem kívánt foltok kialakulását. Ezt az anyagot vegyszeres mélytisztításra nem javasoljuk, mert a hidrofób réteg áztatással feloldódhat. Az kanapé nem szakszerű mély- és kézi tisztítása (kémiai tisztítás) a kárpit anyagának és a kanapé kitömésének visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. Kérésre az Eladó átadja a kárpitanyag műszaki kártyáját, amely tartalmazza a szóban forgó kárpit műszaki paramétereit, tisztítási és ápolási javaslatait. A mélytisztításhoz elvileg gőztisztítót vagy olyan száraz tisztítószer javasolunk, amely könnyen leperszívódhat a felületről.

▪ **Hidrofób felülettel nélküli kárpitanyag:**

Az anyagot nem javasoljuk vegyi mélytisztításra. Az kanapé nem szakszerű kézi mélytisztítása (kémiai tisztítása) visszafordíthatatlan károkat okozhat a kárpit anyagában és a kanapé kitömésében is. Kérés esetén az Eladó átadja a kárpitanyag műszaki kártyáját, amely tartalmazza a szóban forgó kárpit műszaki paramétereit, tisztítási és ápolási javaslatait. Javasoljuk, hogy az anyagot kézzel, nedves ruhával tisztítsa meg, vagy porszívóval szívja fel.

▪ **Műbőr (ökobőr):**

Ökobőrhöz kizárólag mosószappanból és vízből álló oldatot ajánlunk. Fontos az ökobőrhöz tervezett ápolószerek alkalmi használata. Csak megfelelő gondozással érhetünk el jó hosszú távú állapotot és hosszú

A legfontosabb a rendszeres karbantartás. Hetente legalább egyszer porszívózza ki a kárpitozott bútorokat. Koncentráljon a párnák közötti résekre. Kerülje a gyakori és intenzív kefével való súrolást, mert ez károsíthatja az anyagot.